

設置・接続する

WV-Q124（吊り下げ金具）とWV-Q122A（カメラ壁取付金具）を使って壁面に取付ける場合を例に説明します。
* WV-Q121A（カメラ天井吊り下げ金具）やWV-Q123（パイプ取付金具）と別途調達金具を使用する場合も、WV-Q124の取付手順は同じです。

【1】WV-Q122A（カメラ壁取付金具）を壁面に固定し、WV-Q124（吊り下げ金具）のカバー部分をWV-Q122Aに取り付ける

①壁面からのケーブル類をWV-Q122Aへ通す。
WV-Q122Aの開口部より約300 mm程度ケーブル類が出るように長さを合わせる。

メモ

- ケーブル類（Ethernetケーブル、電源ケーブル他）を途中で束ねないでください。④インナーカバー（付属品）がうまく取り付けられないことがあります。（挿絵はEthernetケーブルを代表して表現しています。）

②WV-Q122AをM10（別途調達）のねじ、またはアンカー4本（別途調達）で固定する。
最低引抜強度：823 N {84 kgf} / 1本あたり

* 固定方法の詳細は、使用する取付金具（ここではWV-Q122A）の取扱説明書をご参照ください。

③WV-Q124カバー部をWV-Q122Aに取り付け、M6六角穴付きねじ（カメラ壁取付金具付属品）で固定する。
（M6用の六角レンチが必要です。）
（推奨締付トルク：2.45 N・m {25 kgf・cm}）

* WV-Q124の銘板が、WV-Q122Aの正面に位置するように固定してください。

* WV-Q123への取り付けイメージは、表面の「商品概要」をご参照ください。

④WV-Q124をWV-Q122Aに固定した後に、右上の図のように、ケーブル類を沿わせ、ケーブル類の端がWV-Q124カバー部内側にあるケーブルラインに届いていることを確認する。

【2】ケーブルをWV-Q124のインナーカバーで固定する（ネットワークマイクを取り付ける場合はインナーカバーは使用しません。）

①ケーブル類を下図のように線処理する。 ②④インナーカバー（付属品）を⑥ねじA（M3×8 mm：付属品）で固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

【3】WV-Q124のカバー部分にアタッチメント金具を取り付ける

■カメラを取り付ける場合

①アタッチメント金具（カメラ付属品）とアタッチメント固定用ねじ（カメラ付属品：M4×8 mm）を用意する。

②アタッチメント金具にケーブル類を通す。

③アタッチメント金具の「↑TOP」マークが金具の正面方向になるように向きを合わせる。

④アタッチメント固定用ねじで、アタッチメント金具をWV-Q124のカバー部分へ固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

* 右上の図は、カメラのアタッチメント取付ねじが3本のモデル用のアタッチメント金具の取り付け例です。

【3】WV-Q124のカバー部分にアタッチメント金具を取り付ける（つづき）

■ネットワークマイクを取り付ける場合

重要

- WV-Q122A（カメラ壁取付金具）を使って壁に取り付けることは出来ません。WV-Q121A（カメラ天井吊り下げ金具）またはWV-Q123（パイプ取付金具）をお使いください。

①③ベースガイド金具（付属品）を⑥ねじB（M4×8 mm：付属品）を使ってWV-Q124カバー部へ固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

②ベースガイド金具にケーブル類を通す。

③アタッチメント金具（ネットワークマイク付属品）にケーブル類を通す。

④アタッチメント金具の「↑TOP」マークが金具の正面になるように向きを合わせる。

⑤アタッチメント金具を、⑥ねじC（M4×8 mm：付属品）を使ってベースガイド金具に固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

* WV-Q121Aの金具上部、WV-Q123を接続する別途調達の金具は省略しています。

【4】機器をアタッチメント金具に固定する

【4】-1 カメラを取り付ける場合
該当モデル：
WV-SFV481、WV-SW458、WV-SW559、DG-SW355、WV-SFV631L、WV-SFV631LT、WV-SFV611L、WV-SFV311
* 右図のカメラはWV-SFV481を例として使用しています。

①【3】であらかじめ金具の中を通しておいたケーブル類を、カメラからのケーブルと接続する。

【4】-1 カメラを取り付ける場合（つづき）
③カメラヘケーブル類を接続した後に、カメラのエンクロージャー側面のOPENマークをアタッチメント金具（カメラ付属品）の爪に合わせて、カメラ底面のアタッチメント取付ねじ（2か所または3か所）をアタッチメント金具の穴へ差し込む。そのあと、カメラ本体を時計回りに約15°回転させてLOCKマークをアタッチメント金具の爪位置に移動させ、仮固定する。
*カメラの取付方法については、各カメラの取扱説明書をご参照ください。

アタッチメント金具（カメラ付属品）の爪 アタッチメント金具（カメラ付属品）の爪

<WV-SFV481の取り付け例> <WV-SFV631Lの取り付け例>

重要

- WV-SFV481またはWV-SW458にSDメモリーカードを取り付けて使用する場合は、WV-Q124にカメラを取り付ける前に、カメラにSDメモリーカードを装着してください。

④カメラをアタッチメント金具に固定する。
カメラを固定し、画像を調整する。

<WV-SFV481の場合>

1. ビット（カメラ付属品）を使ってサブカバーの固定ねじ2本を緩め、カメラのサブカバーを外す。
そのあと、カメラ固定ねじを締めてアタッチメント金具とカメラを固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

2. サブカバーを元の位置に取り付け、サブカバーの固定ねじ2本で固定する。

* サブカバーは省略しています。

【4】-2 ネットワークマイクを取り付ける場合
該当モデル：WV-SMR10

重要

- ネットワークマイクを設置する場合は屋内に設置してください。
- ネットワークマイクはWV-Q122A（カメラ壁取付金具）を使って壁に取り付けることはできません。WV-Q121A（カメラ天井吊り下げ金具）またはWV-Q123（パイプ取付金具）をお使いください。

①ビット（ネットワークマイク付属品）を使ってセンターカバー固定ねじを緩め、センターカバーを右上図のように矢印の方向（反時計回り）に回して取り外す。

②【3】であらかじめ金具の中を通しておいたケーブル類を、ネットワークマイクに接続する。

③ネットワークマイクヘケーブル類を接続した後に、ネットワークマイク本体側面のOPENマークをアタッチメント金具（ネットワークマイク付属品）の突起部に合わせて、ネットワークマイク底面のアタッチメント固定ピン（4か所）をアタッチメント金具の穴へ差し込む。そのあと、ネットワークマイク本体を時計回りに約15°回転させてLOCKマークをアタッチメント金具の突起部に移動させ、仮固定する。


*アタッチメント金具へのネットワークマイクの取付方法については、ネットワークマイクの取扱説明書をご参照ください。

*以後の設置説明図では、WV-Q121Aの金具上部またはWV-Q123を接続する別途調達の金具は省略しています。

<WV-SW458の場合>
カメラのエンクロージャー部にあるカメラ固定ねじを締め、アタッチメント金具とカメラを固定する。（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

<上記以外のカメラの場合>

1. ビットを使ってエンクロージャーの固定ねじ（3本または4本）を緩め、カメラ本体よりエンクロージャーを取り外す。
そのあと、カメラをカメラ固定ねじで固定する。
（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

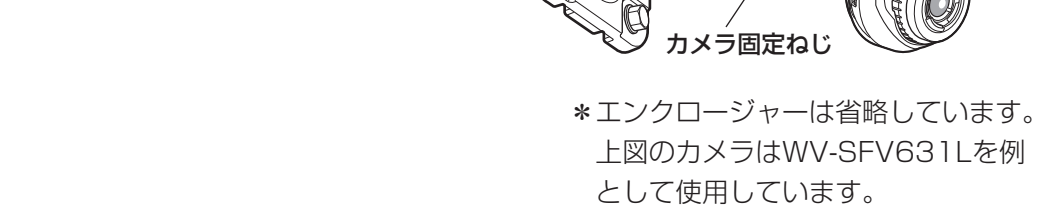

重要

- エンクロージャーはカメラ本体に設置補助ワイヤーで固定されていますので、設置補助ワイヤーは外さないでください。

メモ

- エンクロージャーの固定ねじは3本のカメラと4本のカメラがあります。詳細は各カメラの取扱説明書をご参照ください。

2. カメラの画像を調整する。
*調整方法の詳細は、カメラ本体の取扱説明書をご参照ください。

3. 調整完了後、エンクロージャーを元の位置に取り付け、エンクロージャーの固定ねじ（3本または4本）で固定する。

重要：上記3つのすべてに共通です

- カメラ固定ねじは確実に締めてください。落下事故の原因になります。（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

④ネットワークマイクをマイク固定ねじで固定する。


重要

- マイク固定ねじは確実に締めてください。落下事故の原因になります。（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

⑥センターカバーの「△」マークとネットワークマイクの「▽」マークが合う位置で、センターカバーをネットワークマイクに挿入し、右図のように時計回りに回転させて固定する。
そのあと、センターカバーをセンターカバー固定ねじで固定する。

重要

- センターカバー固定ねじは確実に締めてください。落下事故の原因になります。（推奨締付トルク：0.78 N・m {8 kgf・cm}）

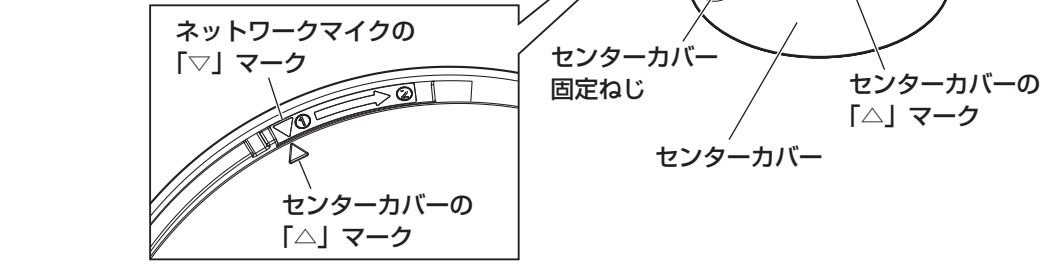

⑥ネットワークマイク設置と同時にカメラも取り付ける場合は、カメラヘケーブル類を接続し、カメラをネットワークマイクの中央に取り付ける。
*ネットワークマイクのセンターカバーは使用しません。
*カメラの取り付け・調整方法の詳細は、ネットワークマイクの取扱説明書をご参照ください。